



L'installazione dei Clear Sound Pickups non è affatto complicata. Eppure, ogni minimo errore potrebbe causare il malfunzionamento del sistema di amplificazione.

Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un **liutaio** specializzato qualora non ci si ritenesse in grado di compiere i passaggi descritti qui di seguito.

Le fasi di una corretta installazione

- Rimuovere corde e Pins.

- Ritagliare un cartoncino rettangolare sul quale praticare due fori corrispondenti alla posizione dei Pins più esterni (1^a e 6^a corda).

- Disegnare la posizione della traversina sul cartoncino.



- Disporre i Piezo sulla linea corrispondente alla posizione della selletta, bloccandoli con un quadratino **2x2mm** di bi-adesivo.

- Ripulire l'area di incollaggio disposta sotto il ponte da eventuali residui di polvere (servirsi eventualmente di carta vetrata **grana 400**, di un panno pulito e acetone).

- Prima dell'incollaggio, assicurarsi che la superficie dei Piezo sia liscia e priva di impurità (strofinare con acetone).



Riepilogo attrezzatura

- Cartoncino
- Nastro Bi-adesivo
- Carta Vetro (grana 400)
- Panno
- Acetone
- Colla Attak Gel
- Trapano (punte da 12 e 1.5mm)
- Puntale



- Inserire i due Pins 'esterni' e assicurarsi che il cartoncino possa inserirsi perfettamente attraverso i fori praticati precedentemente (consigliata prova a secco).

- Applicare **una goccia di Attak Gel** su ciascun Piezo e inserire il cartoncino.

- Premere con forza sulla parte posteriore dei Piezo e mantenere questa posizione per circa **30/40 secondi**.




- Estrarre i Pins e rimuovere il cartoncino.

- Verificare che l'incollaggio dei Piezo sia stato effettuato correttamente.

- Praticare un foro da **12mm** per il Jack.



- Estrarre il Jack-ingresso dei Piezo dal foro posteriore della fascia*.

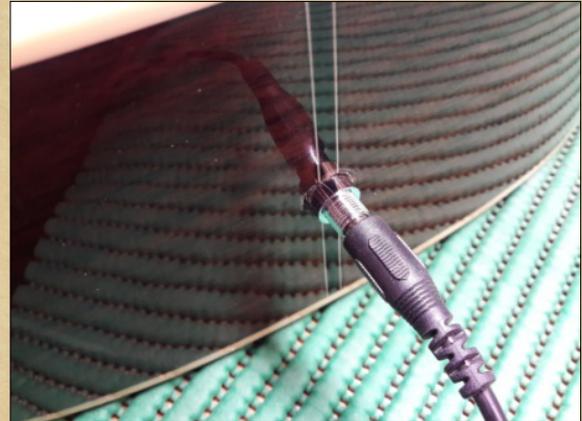


*Per quest'operazione, servirsi di un cavo sottile provvisto di Jack da poter agganciare alla femmina dei Piezo. Qualora non si disponesse di un cavo con tali caratteristiche, servirsi di un fil di ferro, una corda o una lenza.




- Avvitare la testa del Jack.



- Servirsi di un puntale per segnare la posizione delle viti.

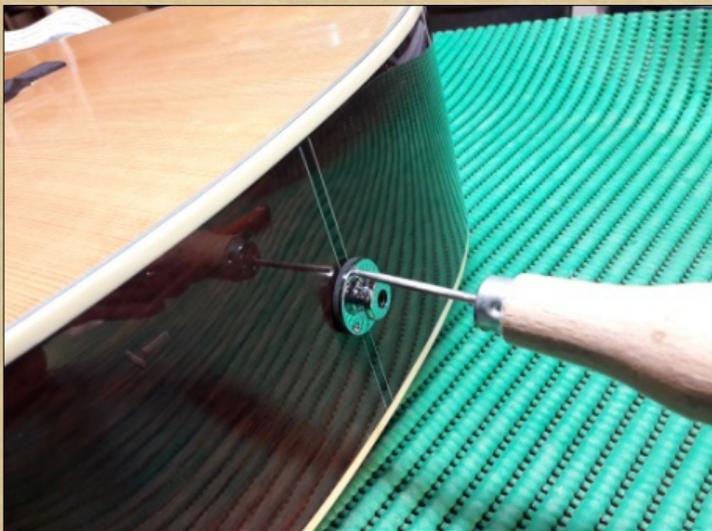

- Svitare nuovamente la testa del Jack
- Praticare 3 fori con una punta da **1.5mm**.

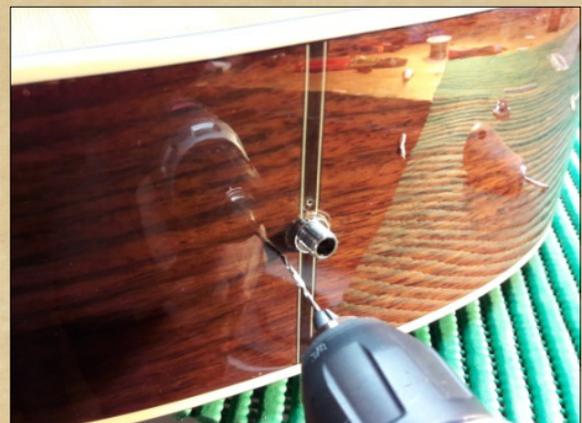

- Avvitare le 3 viti e rimontare le corde...

Collegare e accendere l'Amplificatore!



PURE
ACOUSTIC
VIBRATIONS